

Epoch 氫氧除碳機 使用應注意事項

除碳作業中：

機車應維持怠速；嚴禁轉動油門
以免“氣爆”造成機車或除碳機受損。



水：

注意電解液之液位-應在適當液位。
注意補充純水之TDS < 10ppm



符合水質要求之
市售純水：



加純水請務必使用漏斗(隨機配件)
以免純水滲入機台內部(如下頁)




請不要在機台
上放置飲料



請務必使用
漏斗



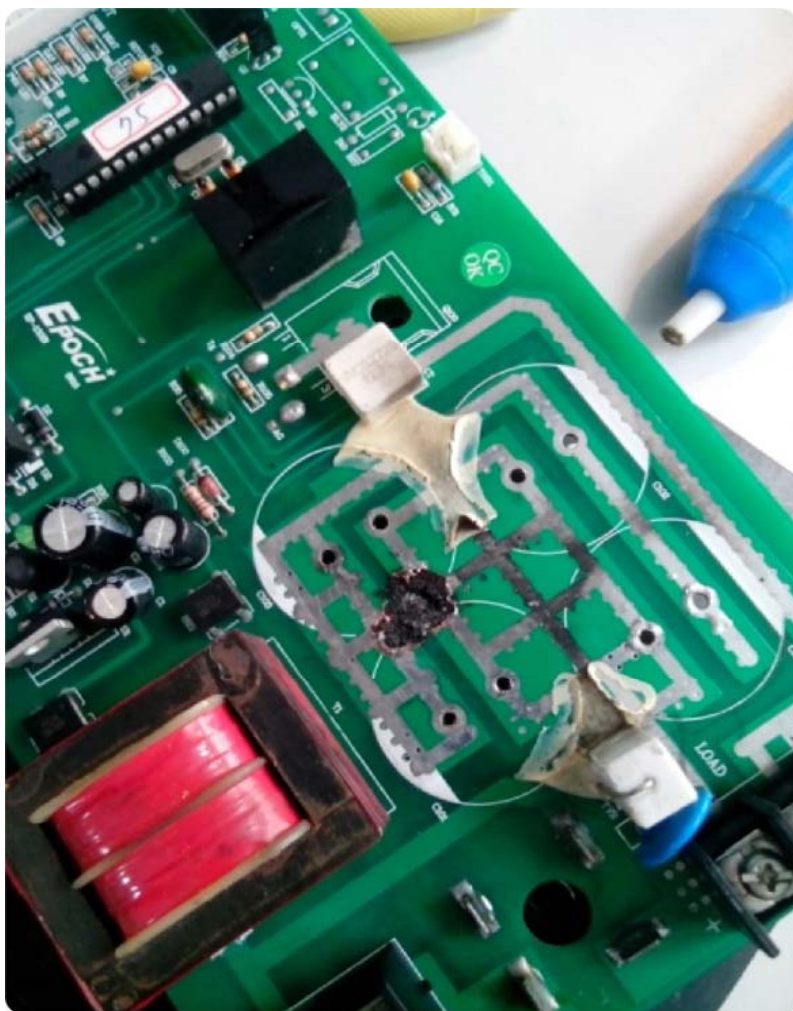

案例：
液體滲入機台內部
造成主機板損壞。




電源：電壓為110V、請使用獨立電源。





應避免 220V及110V
使用相同型式 II型插座

應設置不同形式之220V電源插座



220V插座

誤用220V電源，
造成主機板損壞

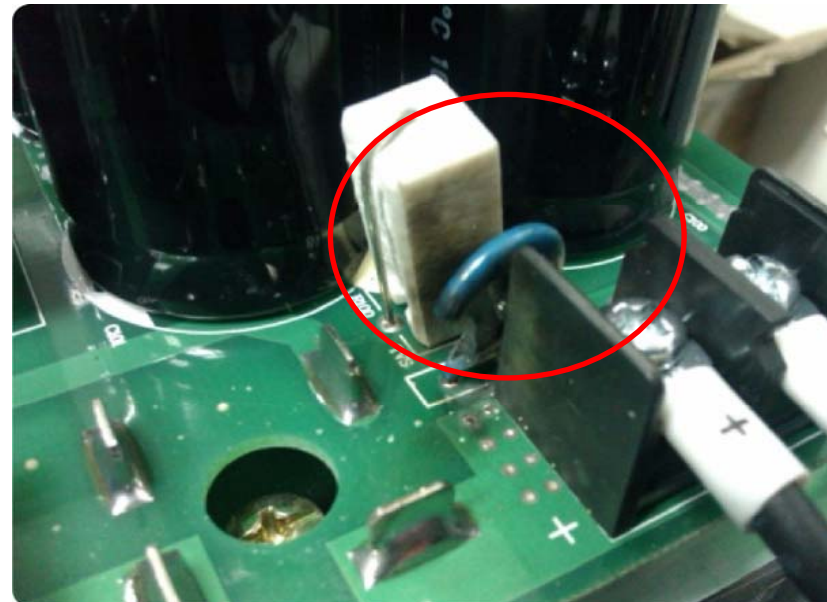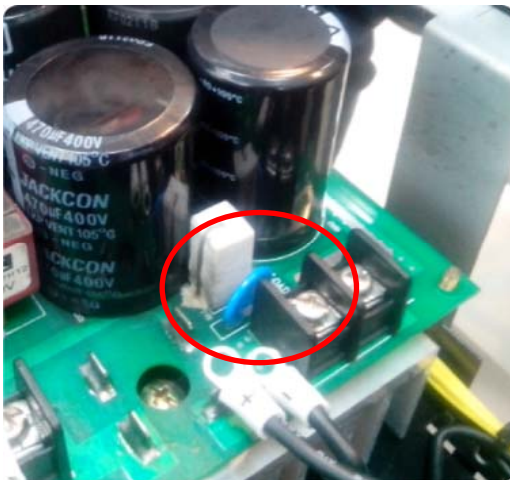

保養：

EP-138B



EP-130B



※ 除碳次數到達200次或一年未保養時，依原廠操作手冊應進行保養檢查並更換電解液以確保除碳效果與機台使用壽命。